

RS03


NEW

Light Stripping Force with High Reliability

Easy
Stripping



多心光ファイバストリッパ RS03

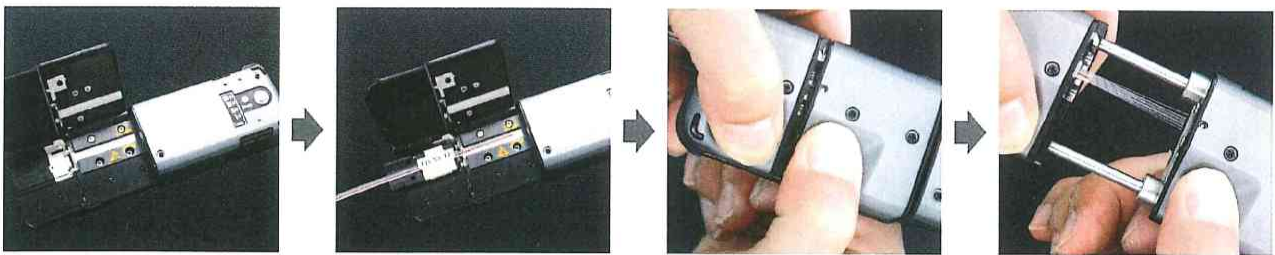


- 被覆除去力低減
- 高速加熱 3秒
- 大容量バッテリー被覆除去回数600回 (Ecoモード)
- 05心線用の刃間隔切替スイッチ搭載
- Bluetoothによるスマートフォンとの無線通信機能

 Fujikura

製品仕様

項目	型式	RS03	RS03-80
適用光ファイバ		石英系ガラス光ファイバ	
適用クラッド径(被覆厚)		125 μ m(200 μ m~500 μ m)	80 μ m(150 μ m~250 μ m)
適用光ファイバ心数		単心~12心	単心
被覆除去長		35mm	
標準加熱時間		3秒 (Ecoモード:5秒)	
標準加熱温度		100℃	
無線通信		Bluetooth®4.1 LE*1 OS:Android 5.0 ~ , iOS 8.0 ~ (iPhone6 ~)	
適用ファイバホルダ		FH-50/60/100シリーズ(FH-50-250/500を除く)	
外形寸法		155.5(W)×48.7(D)×36.8(H)mm	
質量		約265g(バッテリー含む)	
電源		AC電源:AC100~240V(50/60Hz) DC電源:DC10~17V バッテリー:DC7.4V	
バッテリー機能/動作時間/被覆除去回数		BTR-12(リチウムイオン二次電池) 出力電圧:7.4V、バッテリー容量:1620mAh 約3.5h(Ecoモード:約600回)*2	
使用環境条件		-10~50℃/湿度:95%以下/結露無きこと	
保存環境条件		-40~80℃/湿度:95%以下/結露無きこと	
主な耐環境試験		落下耐性:金属面へ76cm(30インチ)から垂直落下*3 (Telcordia GR-955-CORE) 防水耐性:降雨強度R=10mm/hで10分間(JIS C 0 034)	

*1 本製品はBluetooth対応のすべてのスマートフォンやその他の機器との接続動作を保証したものではありません。
*2 新品バッテリー、加熱温度、100℃設定、室温、1分サイクル時
*3 装置は全方向から落下

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、フジクラはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 

標準構成

品名	型式	RS03	RS03-80
本体	RS03	1台	-
	RS03-80	-	1台
バッテリーバック	BTR-12	-	1個
ACアダプタ	ADC-09A	-	1個
AC電源コード	ACC-08	-	1本
取扱説明書	M-RS03-J	-	1冊
六角レンチ1.5mm	HEX-01	-	1個
刃清掃ブラシ	BRS-02	-	1個

オプション品

品名	型式
DC電源コード	DCC-11
短口出し用スペーサ	SPA-RS02-08
交換刃(クラッド径125 μ mファイバ用)	SB-RS02-125
交換刃(クラッド径80 μ mファイバ用)	SB-RS02-080

STANDARD PACKAGE



融着接続機専用webを開設しました <http://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp/>

 Facebook
<https://www.facebook.com/FujikuraFusionSplicers>

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。 © 2017 Fujikura Ltd. 2017年3月作成

●カタログ記載の本製品を使用したことにより、第三者の工場所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承ください。
●本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。



安全に関する注意

1. ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
2. 結露を生じるような場所でのご使用は、お避け下さい。
3. 水、湿気、ほこり、油膜等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

株式会社フジクラ

〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1
お問い合わせ先: 精密機器事業部 技術部

●関西支店
〒530-0047 大阪市北区西天満 5-1-11
TEL 06-6364-0373 FAX 06-6363-3996

●東北ブロック
〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-1-30 (新仙台ビル)
TEL 022-266-3344 FAX 022-223-7655

913-10-0826-142-95-00

<http://www.fusionsplicer.fujikura.jp>
TEL 03-5606-1636 FAX 03-5606-1536

●中部支店
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-13-26 (名古屋伏見スクエアビル)
TEL 052-212-1880 FAX 052-212-1889

●九州ブロック
〒812-0036 福岡市博多区上呉服町 10-1 (博多三井ビル)
TEL 092-291-6126 FAX 092-272-0252

●取扱店 福岡市中央区梅光園一丁目3-4-1-B号
三共電気株式会社
西日本営業所
電話 092-791-8878
FAX 092-725-0227